英国(Cello)Finlux 32C285FLXD　　快速使用指南

Front　　Back

420MM

HURTIGSTART GUIDE
Model: FINLUX 32C285FLXD

Viktig info:
For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supportetelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Innholdet i boksen

Førstegangs installasjon

1. Plugg til adapteren, strømkabelen og antenneledningen
2. Slå på apparatet ved trykke på hovedskjæretryteren på undersiden av TV'n, deretter trykker du på knappen på fjernkontrollen merket ⏻
3. En 5-stegs hurtigmeny vises på skjermen (se bilder under). Om skjembildet ikke ser slik ut, trykk på Quickstart-knappen på fjernkontrollen.
4. Velg språk, land og automatisk avstengn. (Auto Standby). Trykk OK mellom valgene.
5. Velg TV tilkopling. DTV (RiksTV), Kabel eller Satellitt (Parabol) til høyre/venstre og velg signaltype - analogt eller digitalt signal (DTV) med pil høyre/venstre.
6. Trykk ⓞ for å starte søket, og deretter ⓞ for å bekrefte at at antennekabel er tilkoplet. Har du valgt RikstTV-søk starter dette automatisk. Ved bruk av parabol (Canal Digital) må riktig satellitt velges først - velg Thor 5,6,7 og gå til Søk. Trykk OK og pil venstre for å starte søket. Oppgradering av kanalliste se www.target.no.
7. Etter søk med DTV (RikstTV) kan du få et valg om hvilket TV-sender område du ønsker Velg da ditt lokale geografiske område med piltast høyre/venstre og trykk OK.
8. Velg Bruksområde (Energispar, Normal, Maks lys) og trykk OK.
   NB! Standard oppsett er Normal. For minimalt strømforbruk; velg "Energispar"



Kontakt	Beskrivelse
1. Strømforsyning	For tilkobling av strøm
2. Uigang for hodetelefoner	For å koble til hodetelefoner.
3. Digital lyd utgang(koaksial)	For tilkobling til forbrenging på et digitalsystem(5.1 lyd system
4. HDMI inn	For å kunne koble til en enhet med HD(High Definition) signal som for eksempel digital mottaker (Akers) spiller eller + AV mottaker
5. PC lyd inn	For å koble til en datamaskin eller en annen enhet til via VGA grensesnitt.
6. Scart	For å koble til en VCR/DVD spiller eller annen AV enhet via en scart kontakt.
7. DVB-S2	LNB
8. TV Antenne	For å koble til antenna kontakt på vegger via en RF koaksial kabl.
9. CI(Common Interface)grensesnitt	For å koble til en kortleser modul
10Mini YPbPr/Audio (L/R)	For å koble til en DVD spiller digital enhet eller en annen type AV enhet med komponent(YPbPr) tilkobling for bilde eller lyd.
11 Mini AV	For å kunne koble til komposit bilde eller lyd (hvit/ til eksterne bilde enheter.
12USB	For tilkobling av USB minnen/opptagenhet for avspilling av bilder, lydfiler eller videofiler/media modul.s gjøre opptak av DTV programmer. (HDD enheter.

HJELP
Dersom du har problemer med å installere eller bruke dette produktet, ring vår supportetelefon. 820 500 50 (kr. 6,-/min)

folder

Nyttig informasjon

Viktig info:
For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supportetelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Fjernkontroll

Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

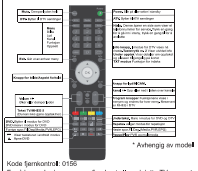

Kode fjernkontroll: 0156
For å kunne bruke en annen fjernkontroll med dette TV apparat, følg instruksjonene som medfølger denne for å legge inn kode.

Funksjoner på fjernkontrollen.
Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

* Avhengig av modell

Front / Visning høyre side samt betjening



1 Lysindikator for strøm	Indikerer om apparatet er på eller av. Ved slå av blir denne lysende rød og apparatet er i standby modus. Ved slå på blir denne grønn og apparatet er i drift.
2 Mottaker av fjernstyring	Mottar fjernstyringssignaler fra fjernstyringen. Ved bruk av fjernstyringen bør den rettes mot denne mottakeren for at apparatet skal kunne betjenes.
3 Menu	Trykk på knappen for å åpne menyen. Trykk igjen for å lukke menyen.
4 Meny	Velg OSD meny
5 OK	Trykk for å bekrefte valg og for å åpne undermenyer for OSD menyen
6 Volum	Justerer lydnivå. Trykk + for å øke og - for å redusere lydnivå
7 Kanal	Bla opp og ned i kanalene som er lagret i minnet.
8 OSD Indikator	Det er OSD vises her.
9 Kildevalg	Velg kilde som er tilkoplet til apparatet.
10 Lysstyrke	Justerer lysstyrke

* Avhengig av modell

Opptak av et DTV program til en USB lagringsenhet

Bruk denne funksjonen til å gjøre opptak av det du ser på på hovedskjermen og lagre dem for senere bruk. Passe på at enheten du har plugget til har tilstrekelig nok plass til lagring.

1. Trykk på knappen merket med "REC" for å gjøre opptak av gjeldene program.
   Trykk knappen merket med "INFO" tre ganger for å vise indikatoren for opptaket
2. Trykk på knappen merket med ■ "STOP" for å stoppe opptaket.
   ⚠ Opptaket vil automatisk stoppe når disken er full.

Låse system

Låse systemet er lagret for å forhindre utilsiktet søk av kanaler / miste kanaler og for at barn skal se upassende programmer. Låse systemet må slås på for at funksjonen skal fungere. Dersom låse funksjonen står på må et passord settes når du er i meny for automatisk søk / Manuell søk eller fabrikksoppsett.
Standard passordet er "1234"

Dersom du endrer passordet er det viktig at du husker dette! Dersom du glemmer passordet kan du bruke hoved passordet som er "8899"

Tekniske spesifikasjoner

Modell	32C285FLXD
Skjerm type	32"LED skjerm
Oppløsning på skjerm	1366 pikseler(h) x 768 pikseler(v)
TV system	PAL, I/BG/DK/SECAM, BG/DK
Lysstyrke	230cd/m²
Kontrastområde	3000:1
Strømforsyning	12-24V DC 100-240V~50/60Hz
Energi klasse	A+
Skjerm størrelse(Målt diagonalt)	Ca 81 cm(32")
Strømforbruk - sparemodus	14W
Strømforbruk - av/DVD	1W
Strømforbruk - modus for dvale	0.5W
Temperatur ved bruk	0 (~ +50 °
VESA veggfest/skruestørrelse	100 x 100mm
Størrelse(b x d x h) uten stativ	730.2 x 94 x 430.8 mm
Størrelse(b x d x h) med stativ	730.2 x 190 x 485.7 mm
Vekt	6 Kg
Inngang/utgang	
SCART	1
HDMI	2
PC	1
PC Audio	1
YPbPr	1
Kortleser(Common Interface)	1
AV	1
USB	1
Digital(koaksial)	1
RF(75Ω)	1
Hodetelefon(3,5mm)	1

Miljøinformasjon
Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:

husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Montere stativet



Dette TV apparatet er VESA kompatibel og klargjort for veggmontering med et VESA kompatibel 100 x 100 mm veggfeste/utstyr TV apparatet som beskrevet veggfeste bruksanvisning(ikke medfølger)

folder

Instrukser angående sikkerhet

Les alle instruksjoner nøye før du tar i bruk enheten og bli godt vane på den til senere.
Følg alle advarsler som er merket på eller du gir enheten videre, samt for å følge ved denne bruksanvisningen. Sjekk at spenningen som er merket på strømnøkkel stemmer overens med spenningen der du befinner deg.

Skader
Sjekk TV apparatet for skader etter at du har pakket det ut.
Ikke forbruk å bruke det dersom du er i den mindre tvil om at alt fungerer normalt, eller om det er skader på noen måte – dette gjelder apparatet og de kablene med forbindelser dis.

Plassering av TV apparat
TV apparatet må plasseres på et flat og stabilt underlag. Ikke utsetter for vibrasjoner.
Ikke plasser TV apparatet et steg eller annen ustabil underlag da dette kan medføre at TV apparatet kan falle og skade noen.
Strømtilkoplingen bør være i nærheten av TV apparatet og let tilgjengelig.
Denne enheten er kun ligget for innendørs bruk.

Temperatur
Unngå ekstreme temperaturer som kan bli alle varme. Plasser TV apparatet et godt ventilert uma varmekilder som for eksempel radiatorer eller gass / elektriske peiser.
Unngå direkte solen eller andre varmekilder.

Åpen lamme
Plasser aldri åpnelamper eller noen form for åpen lamme på eller i nærheten av TV apparat.

Fukt
For å unngå brannfare, elektrisk sjokk eller skade på TV apparatet, pass på og ikke utsett apparatet for regn, fukt, drypp eller sprut av vannet, ikke plasser noe vannfylt som for eksempel vaser på apparatet. Dersom du ser noen form for væske på TV apparatet kan dette medføre alvorlig skade. Slå av TV apparatet og trekk ut strømmen og ta kontakt med din forhandler.

Ventilasjon
For å unngå elektrisk sjokk, brannfare eller varmegang, sørg for at gardiner eller andre materialer ikke sperrer ventilasjonsåpningene.
Ikke monter eller plasser TV apparatet i en bokhylle, bokskap eller annen lukket plassering med dårlig ventilasjon. Sørg for at du har nok ventilasjon rundt TV apparatet. Sørg for at det er en åpning på minst 10 cm på hver side av TV apparatet, og 20 cm over apparatet.

Sikkerhet
Koble aldri fra apparatet fra veggen før du kobler til andre enheter eller kabler. Slå av TV apparatet, drag ut strømkabelen under tordenvær.

Strømledning
Plass på at TV apparatet ikke hviler eller er plassert på ledningen, da vekten på enheten kan skade ledningen og skape en sikkerhetsrisiko.
Dersom strømledningen er skadet ved denne skifteus av produsent, forhandler eller annet kvalifisert servicepersonell for å unngå farer.

Forsynesen
Plass på ikke plasser TV apparatet overhaiten av enheter som kan lage elektromagnetisk stay.
Dersom du går dette vil pikken på apparatet påvirkes på en negativ måte, og ikke forverregt bilde og lyd.

Ovitrus/Vinyl/plastene
Se på TV med moderatelys for å unngå overanstrengelse av øynene. Anbefalt avstand fra TV apparatet er at 3-4 ganger i forhold til høyden på TV apparatet.

LED skjermen
Denne skjermen er produsert med teknologi med høy presisjon, men det kan uansett oppstå små svarte eller hvite punkter (red, blå eller grønne) fargen (lil) sterkhjet dyktiger ogs. Disse punktene oppstår under produksjon og er helt normalt.

Fastbrenning på skjerm
På skjermen er type plasma eller LED kan det oppstå en fastbrenning av bilder som er blitt vist over en lengre tid på skjermen. Dette kalles fastbrenning på skjerm (screen burn). De første tilfellene som vises på skjermen er bevegelige og bliir hele skjermen.
Her er noen eksempler på hvilke bilder hvor du bør være skånsk på (eksempel) (denne listen inkluderer ikke alle bilder):
1. **Stillbilde skjermer:** Dersom en svart stillbilde vises på kanal eller vesatte side på skjermen, er det anbefalt å sende på bilde formatet slik at dette fyller hele skjermen.
2. **TV kanal logo:** For eksempel TV stasjoner eller merking av pris ~eg de spesielt hvis dette er fast og permanent, (bevegelig eller med mindre) gjøre kjøpt spillen av hele på skjerm.
3. **Visning av klokke**
4. **Tekst TV:** La ikke visning av samme side vises for lenge.
5. **Spillene**
6. **Modus for pause:** La ikke skjermen stå i modus for pause overlengere perioder, for eksempel med visning av DVD.

For å forhindre fastbrenning på skjerm ved visning av noen av elementene over, reduser kontrasten og lysstyrken når du bruker TV apparatet. Dersom noe blir liggende lenge fast på skjermen vil bilde spøk forsvinne helt.

Manglende kanaler eller andre problemer

For å motta digital TV anbefaler vi bruk en signal utendørs antenne slik at du mottar digitale sendinger. Bruk av innendørs eller bordantenne kan gjøre at du ikke mottar alle tjenestene, NRTRC Da må kanskje oppdatere din utendørs antenne for å motta digital TV.

Hodetelefoner
Å lytte til høy lyd over en lengre periode kan skade hørselen din permanent.
Pen du tar på deg hodetelefonene, sikre volumet helt ned og ta så på deg hodetelefonene og slå lyden sakte til du når en komfortabel lydnivå.

Modus for dvale ('STANDBY')
Når du trykker på knappen merket med ⏻, slår du ikke av TV apparatet helt. Apparatet vil fortsatt trekke strøm gjennom strømtilkoplingen når det sitter i modus for dvale. Av hensyn til sikkerhet og for å unngå unødvendig bruk av energi, la ikke TV apparatet stå i dvale over en lengere periode som for eksempel over natten, når du er på ferie eller når du er huset. Slå av og på og ut strømtilkoplingen.

Batterier
Batteriene som brukes i fjernkontrollen kan ikke svelges av små barn, og dette er meget farlig.
Ikke ikke batterier arme små barn og pass på at ikke batteriene på fjernkontrollen er løser. Ta kontakt med medisinsk hjelp dersom du mistenker at noen har svelget et batteri.
Batterier skal kastes eller resirkling basisvest i derne bruksanvisningen.

Under oppsyn
Følg med på små barn slik at de ikke leker med TV apparatet eller fjernkontrollen.
La aldri ikke og spesielt små barn pulte noe inn eller dytinger eller andre ting i kabinettet da dette kan føre til elektrisk slat.

Lynsymbolet vender om fare for eksplosjon, høyt spenninger inneverdig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk slat og fare til personskade.

Symbolet med utropstegn vender om at bruksanvisningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges.

Service
For å redusere faren for elektrisk slat ikke fjern noen av skrueme, TV apparatet inneholder ingen deler som kan utføres service på, vieslilgst la kvalifisert personell utføre all vedlikehold.
Åpne ingen deksler da dette kan medføre at du slå utsatt for høye spenninger.

Vedlikehold
Sørg for å plugge ut TV apparatets strømledning fer rengjøring.
Ikke bruk noen form for skurevarmp eller slipemiddel da dette kan skade TV apparatets overflate.
Bruk ikke vasker for å rengjøre TV apparatet.

Annet
Dette apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut og ingen vannfylte objekter som for eksempel vaser må settes på apparatet.
Dette apparatet er av KLASSE 1 konstruksjon og skal ikke tilkoble stasmmeter med en beskyttende jordtilkoling.
Sørg for at det er en skillelag og trygg koling i mellom TV apparatet og andre medlemmelte apparater.
For å unngå skader på hørselen, hør ikke på lyd med høyt volum over en lengre periode.

Viktig info
Dette TV apparatet er utstyrt med det siste nyeste DKO vennlig stemmpsende teknikkga. Dersom fjernkontrollen ikke brukes i en periode på 4 timer, vil den automatisk deaktivere(signen slå) inn og TV apparatet blir slått av. En advarsel vil vises om at TV apparatet er i ferd med å bli slått av.

folder

印刷要求: 1. 排版及比例见版面图. 2. 印刷内容应均匀清晰. 3. 200G双铜纸双面黑白印刷A3大小. 4. 红色虚线为折痕线, 成品中不应出现.		设计	
		审核	
		出口部	
		批准	